UNI-PEX

取扱説明書

トランス付ユニット用

ユニットカバー

UC-7B



このたびは、ユニットカバーお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

- ●ご使用前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取付方法に関する 説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●お読みになったあとは、必ず保存してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容を よく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



△記号は注意(危険・警告)を 促す内容があることを告げる ものです。図の中に具体的な 注意内容が描かれています。



○記号は禁止の行為である ことを告げるものです。図の 中に具体的な注意内容が 描かれています。



●記号は行為を強制したり 指示する内容を告げるもの です。図の中に具体的な注意 内容が描かれています。

★ 告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。

工事は工事店に依頼する

工事には、技術と経験が必要です。火炎・感電、けが、器物 損壊の原因となります。工事店にご相談ください。



分解/改造はしない

火災の原因となります。修理や点検は、工事店などにご依頼 ください。



コード引出し用のゴムブッシュは下向きに取り 付ける





適合機器以外の製品に取り付けない

落下したりしてけがや破損の原因になります。



♪ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が 傷害を負う可能性が想定される内容および、物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。 定期点検を実施する


定期点検を実施し取り付け状態を確認してください。



サポートのご案内

- 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。 販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。
 - ①品 名 ②品 番 ③お買い上げ日 ④故障の状況 (できるだけ具体的にお願いします)
- 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせ ください。

営業所情報はホームページ もしくはQRコードにアクセス してください。





■ その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

UNI-PEX 0120-56-5245 (通話料無料)

お客様ご相談センター 受付時間/9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

PHS・携帯電話からのご利用は、

072-855-3334 (通話料がかかります)

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、 ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。 個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を 除き、第三者に提供または開示いたしません。


取付上のご注意

●このユニットカバーは下記のセパレートホーンとドライバーユニットの組合せ時に限り使用できます。それ以外のホーンとユニットの組合せには使用しないでください。

適合機種	
セパレートホーン	H-630A / H-510A / H-380A / HK-400 / HK-315
ドライバーユニット	P-700 / P-500 / P-350 / P-300 / P-250 / P-15F

- ●スピーカーコードは、外径φ5mm以下のものをご使用ください。
- ●セパレートホーンを分解するときに、はずす取付ねじ(3本)は、ユニットカバーを取り付けるために、再度使用しますので、紛失しないようにご注意ください。
- ●本取扱説明書に従い正しく取り付けてください。また、取り付けるホーンの取扱説明書(安全編)もよくお読みください。
- ●取付後、取付状態を再度確認してからご使用ください。**取付方法の不備による事故に対する一切の責任は負い**かねます。


構成部品及び各部の名称

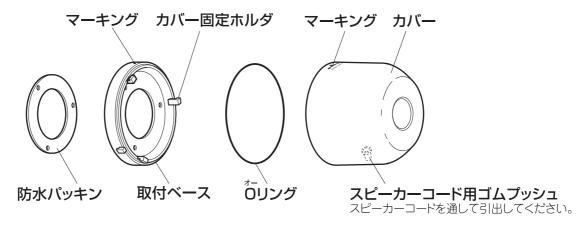

取付方法 H-630A / H-510A / H-380A

1.ホーンのレフレクター(中筒)を取りはずす


3本の取付ねじをはずし、レフレクターを取りはずしてください。 バックリングは、はずす必要はありません。(図1 参照)

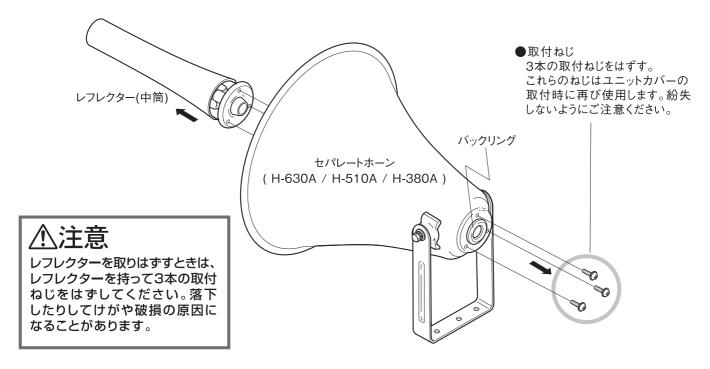


取付方法 H-630A / H-510A / H-380A

2.レフレクターを取付ベースと共に取り付ける


取付ベースに防水パッキンとOリングをはめ込み、ホーン部にレフレクターと共に取り付けてください。 (図2参照)

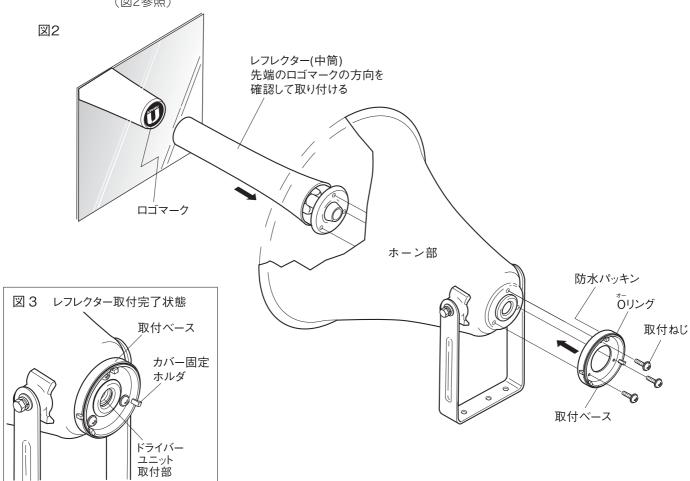

3.ドライバーユニットを取り付ける

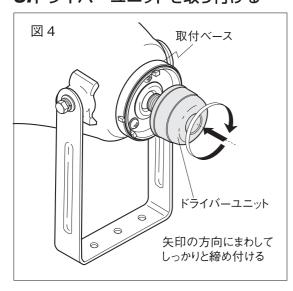

4.カバーを取り付ける

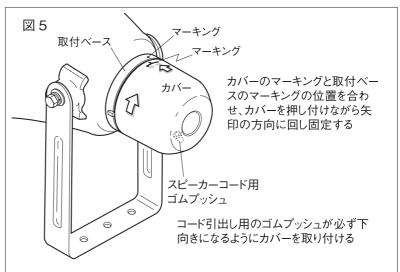


登 士 コード引出し用のゴムプッシュは下向きに取り付ける。雨が内部に入り、火災の 原因になります。


取付方法 HK-400 / HK-315

1.ホーンのレフレクター(中筒)を取りはずす


3本の取付ねじをはずし、レフレクターを取りはずしてください。(図6参照)

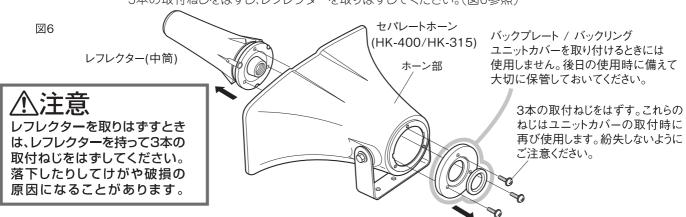


2.レフレクターを取付ベースと共に取り付ける

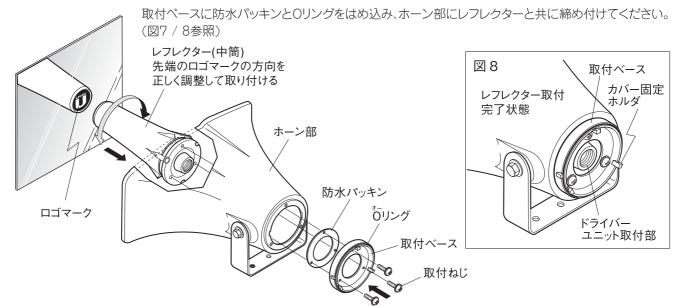

3.ドライバーユニットを取り付け、結線する

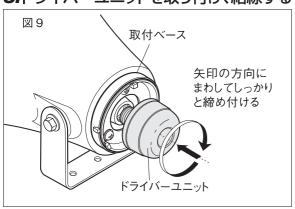

4.カバーを取り付ける

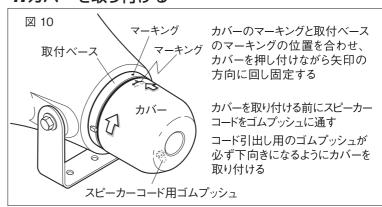

登上 コード引出し用のゴムプッシュは下向きに取り付ける。雨が内部に入り、火災の 原因になります。

製造元日本電音株式会社 発売元**ユニペックス株式会社**